



スプリングキャスターセット 組立説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく使用していただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

■部品表

組立前に必ず部品の数量をお確かめください。


名称	形状	数量
スプリング キャスター		4 個
袋詰部品	六角ボルト	 4 本
	緩み止めナット	 4 個
	平座金	 8 枚

■組立前の準備

- 必要工具…スパナ（呼び 10）×2 本
- 作業台はゆがみのないように組み立ててください。
作業台にゆがみがあると、キャスターでの移動がしにくくなります。


■キャスターの取付け方法

- キャスターは適合する製品の組み合わせがあります。説明書裏面の適合表に合った組み合わせでご利用ください。
- キャスターは作業台の外側に出るように取付けてください。

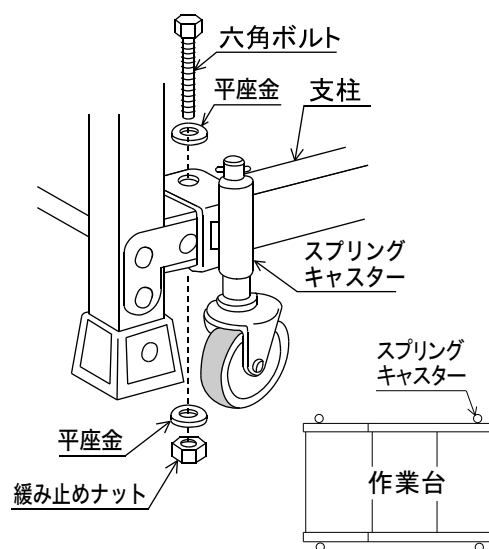

「SC-1A、3A 取付けの場合」


- ・図の位置にキャスターを取付けてください。

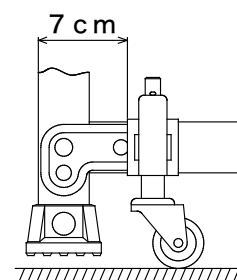

「SC-2A、4A 取付けの場合」

- ・図の位置にキャスターを取付けてください。

参考：FGN-3690

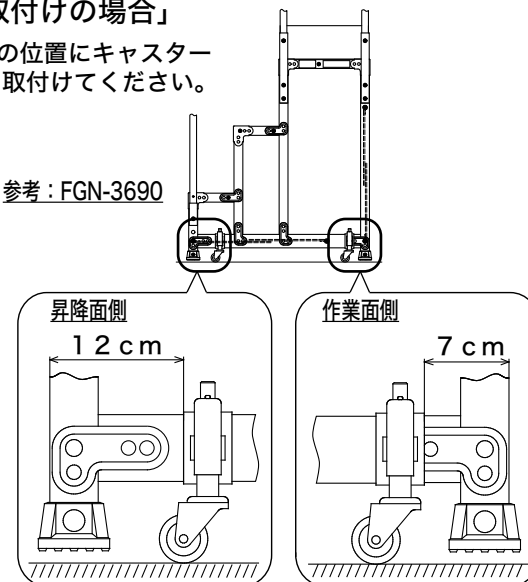

- ボルト・緩み止めナットが締まっていることを確認してください。
緩み止めナットは回すときに抵抗があります。
キャスターを固定できるところまで力を入れて締め付けてください。
- 適合する組み合わせでも床面の状態により移動しにくくなることがあります。
移動しにくい場合は作業台を軽く持ち上げて移動してください。

⚠警告

- スプリングキャスターを取付けると作業台の端に乗ったとき、反対側が浮き上がります。
天板上での作業は十分に注意してください。
- スプリングキャスターは適合製品以外で使用しないでください。適合製品以外の製品に取付けると転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

⚠注意

- ボルトを締めすぎると支柱が変形する恐れがあります。締め過ぎないようにしてください。

スプリングキャスター 適合表

《スプリングキャスターは、適合する製品の組み合わせがありますので、必ず確認をおこなってください。》

FGN/FGK		
作業台のみ		
	SC-1A	SC-2A
1段	●	
2段	●	
3段		●
4段		●

作業台+手すり		
	SC-3A	SC-4A
1段		
2段	● 正面幅1mの作業台に 背面手すりを使用する場合は 使用できません。	
3段		● 正面幅800mm以上の作業台に 背面手すりを使用する場合は 使用できません。
4段		● 48... 4X...は除く 背面手すりを使用する場合は 使用できません。

FGC			
作業台のみ			
	SC-1A	SC-2A	SC-3A
1段	● 16X...は除く		16X...
2段	● 28... 2X...は除く		28...、2X...
3段		●	
4段		●	

作業台+手すり		
	SC-3A	SC-4A
1段		
2段	● 正面幅800mm以上の作業台に背面手すりを 使用する場合は使用できません。	
3段		● 3690-25、3690-30及び正面幅800mm以上の 作業台に背面手すりを使用する場合は 使用できません。
4段		● 46100、46120 -25、-30は 除く 背面手すりを使用する場合は使用できません。 他の4段手すり付きには使用できません。

FGR		
作業台のみ		
	SC-1A	SC-2A
1段	●	
2段	●	
3段		●
4段		●

作業台+手すり		
	SC-3A	SC-4A
1段		
2段	●	
3段		●
4段		● 背面手すりを使用する場合は 使用できません。

ピカ コーポレーション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この説明書の無断転用を禁じます。

P25.06 733850501163