

# DWS-D型 組立説明書

## ●部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。


名称	形状	数量	
		240~300型	330・360型
階段		1	1
天場		1	1
背面わく		1	1
布わく(上)		1	1
布わく(下)		1	1
架台		2	2
台車わく		1	1
背面アウトリガー			左右 1セット
袋詰め部品	六角ボルト 平座金×2 ゆるみ止めナット	M8×25	4セット 6セット
	六角ボルト 平座金×2 ゆるみ止めナット	M8×20	18セット 18セット
	六角ボルト 平座金×2 ゆるみ止めナット	M8×85	2セット

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
正しく組立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。


**組立前の準備** 準備する道具……スパナ (JIS 呼び13)

**組立説明** この製品は各ユニットで構成され、これらをボルト・ナット類で締め付けて組立てる構造となっています。

【1】 架台を裏向きで床に置き、台車わくをボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ、仮止めしてください。

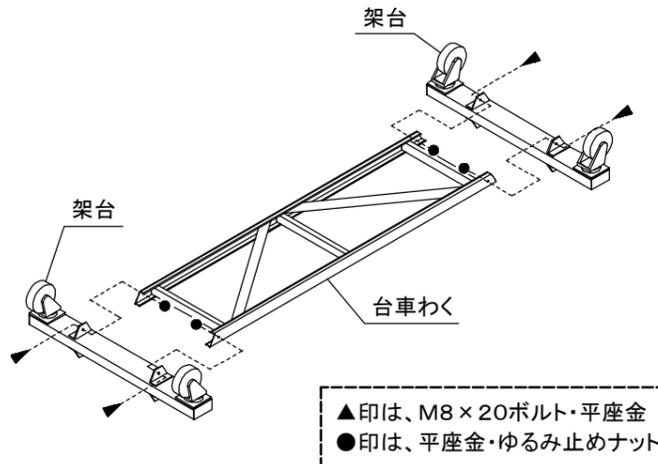


【3】 【1】【2】で仮止めしたものをボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ仮止めしてください。各ユニットが正しい位置に取付けられていることを確認した後、順次ボルト・ナットを確実に締め付けてください。

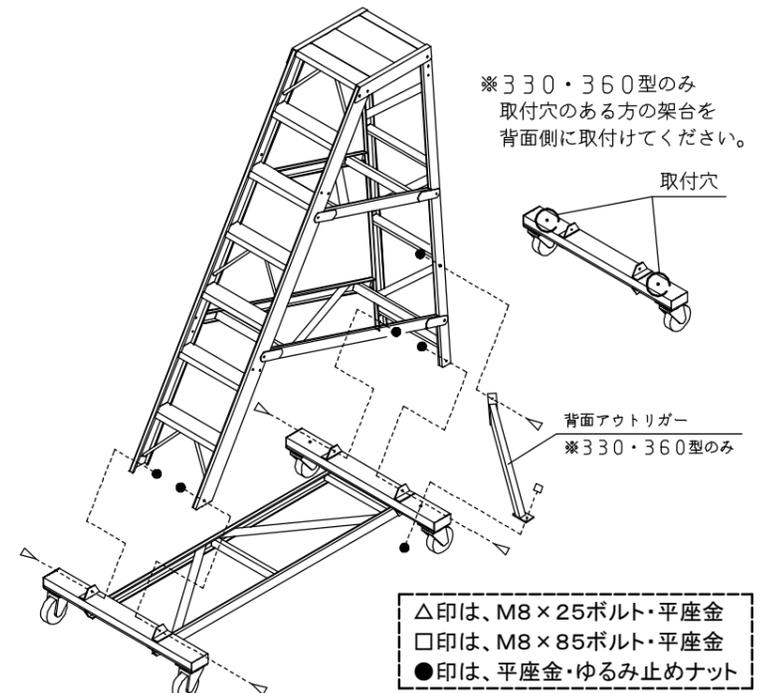

【2】 階段と天場と背面わくと布わくをボルト・ナットで仮止めしてください。


- ① 階段と天場をボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ仮止めしてください。
- ② 次に天場の後側に背面わくをボルト・ナットで左右1ヶ所ずつ、仮止めしてください。
- ③ ①②で仮止めしたものに布わく(上)、布わく(下)の順で、順次ボルト・ナットで仮止めしてください。

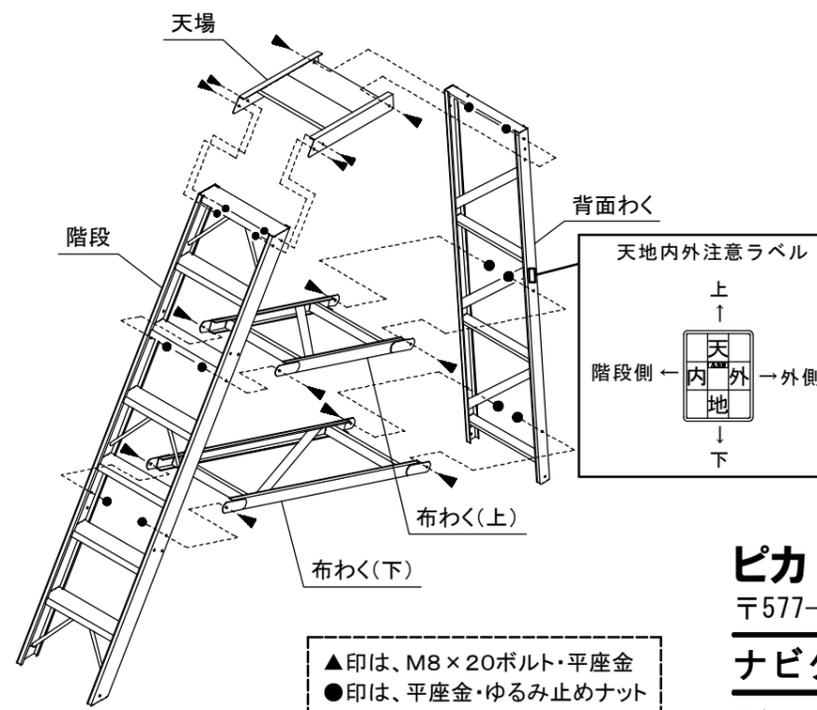

### 完成図

**注意**  
全てのボルト・ナットが確実に締まっているかを確認後、手すりの取付けを行い、階段及び天場に乗る、軽くゆさぶり異常の無いことを確認してください。

手すりの取付けは手すりの組立説明書をお読みください。

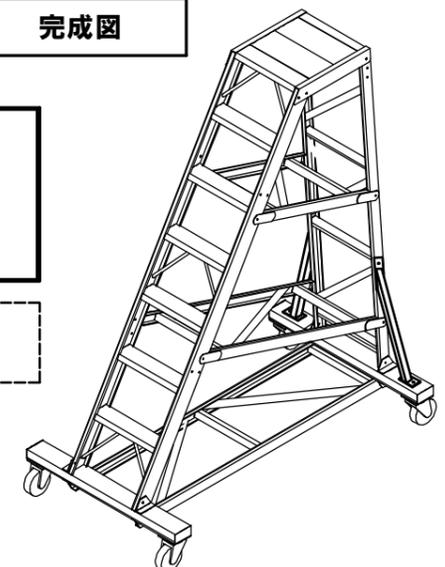

## ピカコーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。