

アルミニウム合金製 連結式大型作業台

DXL-090A型 DXL-120A 型 組立説明書

(DXL-K090A 型 DXL-K120A 型は、裏面を参照ください)

● 部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名 称		形 状	数 量
階段			1
天場			1
背面わく			1
布わく			1
架台			2
台車わく			1
袋 詰 め 部 品	六角穴付ボタンボルト 平座金×2 緩み止めナット	M8×25	4 セット
	六角穴付ボタンボルト 平座金×2 緩み止めナット	M8×20	18 セット(予備 4 セット)
	六角棒スパナ		1

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。


組立前の準備

準備する道具……スパナ(JIS 呼び13)

組立説明


緩み止めナット……緩み止め機能のあるナットです。
※締め込んだときにきつくなりますが、最後まで締め付けてください。

【1】架台を裏向きで床に置き、台車わくをボルト・ナットで4ヶ所、
仮止めしてください。

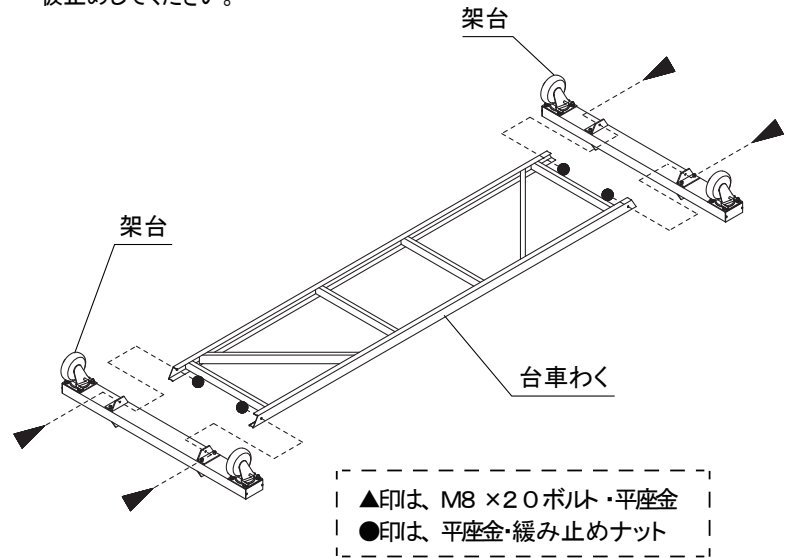


【2】階段と天場と背面わくと布わくをボルト・ナットで仮止めしてください。

- ① 階段と天場をボルト・ナットで4ヶ所仮止めしてください。
- ② 次に天場の後側に背面わくをボルト・ナットで2ヶ所、仮止めしてください。背面わくは取付け方向があり、背面わくに貼りつけられている天地内外注意ラベルを確認して取付けてください。
- ③ ①②で仮止めしたものに布わくをボルト・ナットで4ヶ所仮止めしてください。

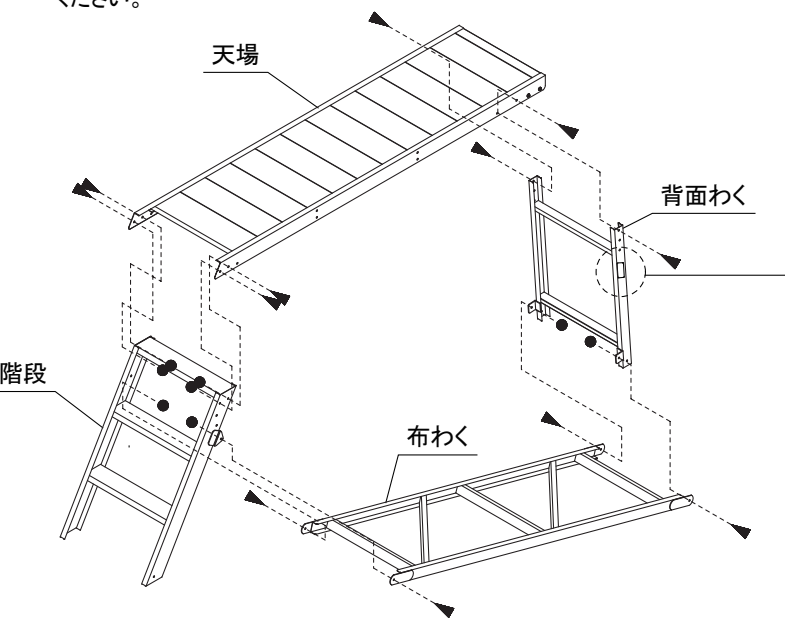


天地内外注意ラベル

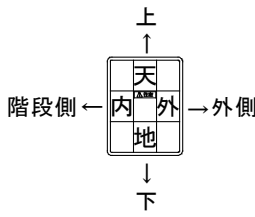


- ▲印は、M8 ×20 ボルト・平座金
●印は、平座金・緩み止めナット

【3】【1】【2】で仮止めしたものをボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ
仮止めしてください。
各ユニットが正しい位置に取り付けられていることを確認した後、
全てのボルト・ナットを確実に締め付けてください。

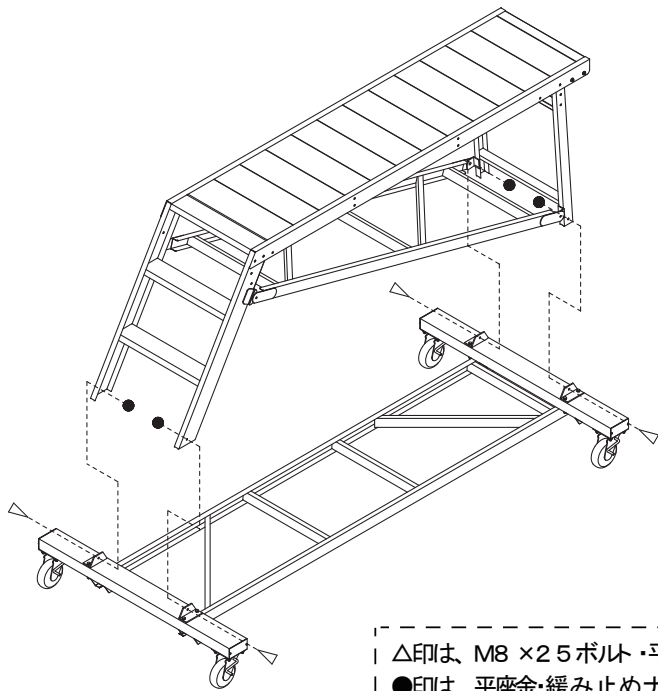

完成図

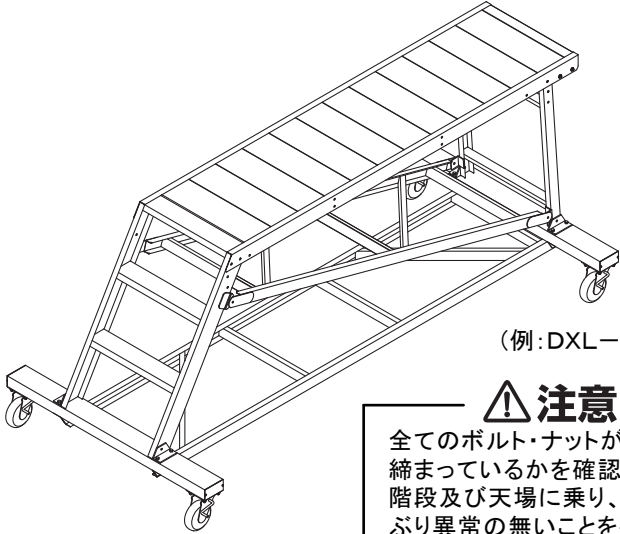

(例:DXL-120A)

△ 注意

全てのボルト・ナットが確実に
締まっているかを確認後、
階段及び天場に乗り、軽くゆさ
ぶり異常の無いことを確認して
ください。

手すりの取付けは手すりの
組立説明書をお読みください。

DXL-K090A型 DXL-K120A 型 組立説明書

(DXL-090A 型 DXL-120A 型は、裏面を参照ください)

● 部品表


組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名 称		形 状	数 量
階段			1
天場			1
背面わく			1
布わく			1
架台			2
台車わく			1
袋 詰 め 部 品	六角穴付ボタンボルト 平座金×2 緩み止めナット	M8×25	4 セット
	六角穴付ボタンボルト 平座金×2 緩み止めナット	M8×20	18 セット(予備 4 セット)
	六角棒スパナ		1


このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。

組立前の準備	準備する道具……スパナ(JIS 呼び13)
組立説明	緩み止めナット……緩み止め機能のあるナットです。 ※締め込んだときにきつくなりますが、最後まで締め付けてください。

【1】架台を裏向きで床に置き、台車わくをボルト・ナットで4ヶ所、
仮止めしてください。

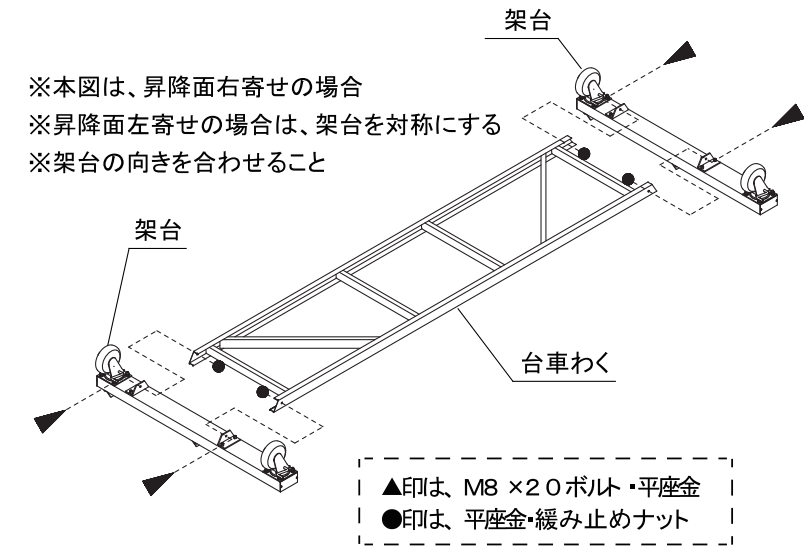

【2】階段と天場と背面わくと布わくをボルト・ナットで仮止めしてください。
① 階段と天場をボルト・ナットで4ヶ所仮止めしてください。
② 次に天場の後側に背面わくをボルト・ナットで2ヶ所、仮止めして
ください。背面わくは取付け方向があり、背面わくに貼りつけられ
ている天地内外注意ラベルを確認して取付けてください。
③ ①②で仮止めしたものに布わくをボルト・ナットで4ヶ所仮止めして
ください。

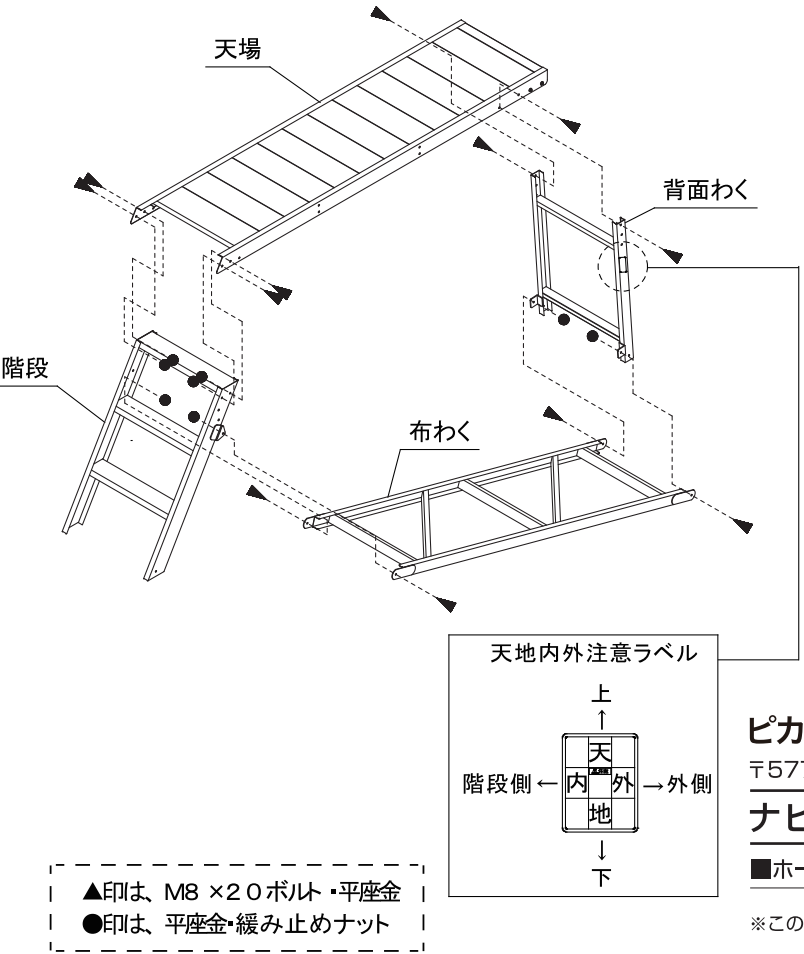

【3】【1】【2】で仮止めしたものをボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ
仮止めしてください。
各ユニットが正しい位置に取り付けられていることを確認した後、
全てのボルト・ナットを確実に締め付けてください。

