

DWS-D型 組立説明書

●部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名 称	形 状	数 量 240~300型	数 量 330・360型
階段		1	1
天板		1	1
背面わく		1	1
布わく（上）		1	1
布わく（下）		1	1
架台		2	2
台車わく		1	1
背面アウトリガー		左右 1 セット	
袋詰め部品	六角ボルト 平座金×2 ゆるみ止めナット M8×25 六角ボルト 平座金×2 ゆるみ止めナット M8×20 六角ボルト 平座金×2 ゆるみ止めナット M8×85 	4 セット 18 セット 2 セット	6 セット 18 セット

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。


組立前の準備

準備する道具……スパナ (J I S 呼び 13)


組立説明

この製品は各ユニットで構成され、これらをボルト・ナット類で締め付けて組立てる構造となっています。

【1】架台を裏向きで床に置き、台車わくをボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ、仮止めしてください。

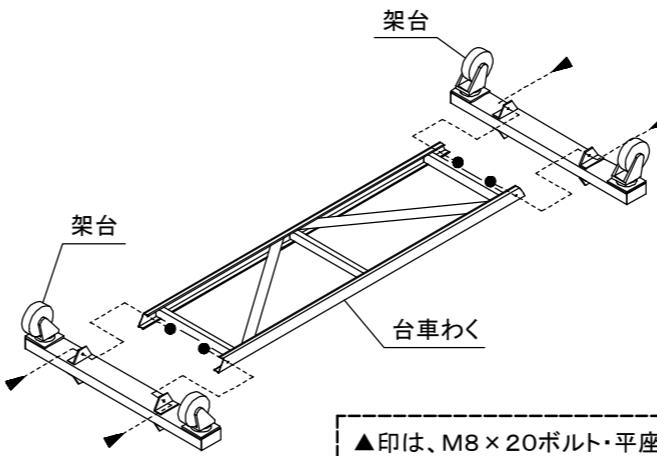


【3】【1】【2】で仮止めしたものをボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ仮止めしてください。
各ユニットが正しい位置に取付けられていることを確認した後、順次ボルト・ナットを確実に締め付けてください。

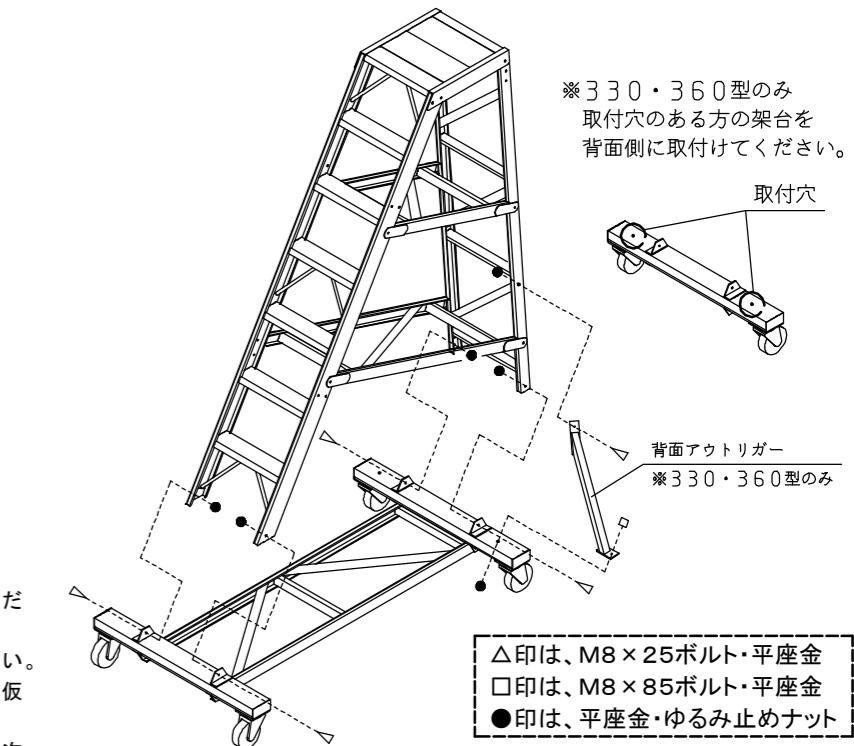


【2】階段と天板と背面わくと布わくをボルト・ナットで仮止めしてください。

- ① 階段と天板をボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ仮止めしてください。
- ② 次に天板の後側に背面わくをボルト・ナットで左右1ヶ所ずつ、仮止めしてください。
- ③ ①②で仮止めしたものの布わく（上）、布わく（下）の順で、順次ボルト・ナットで仮止めしてください。

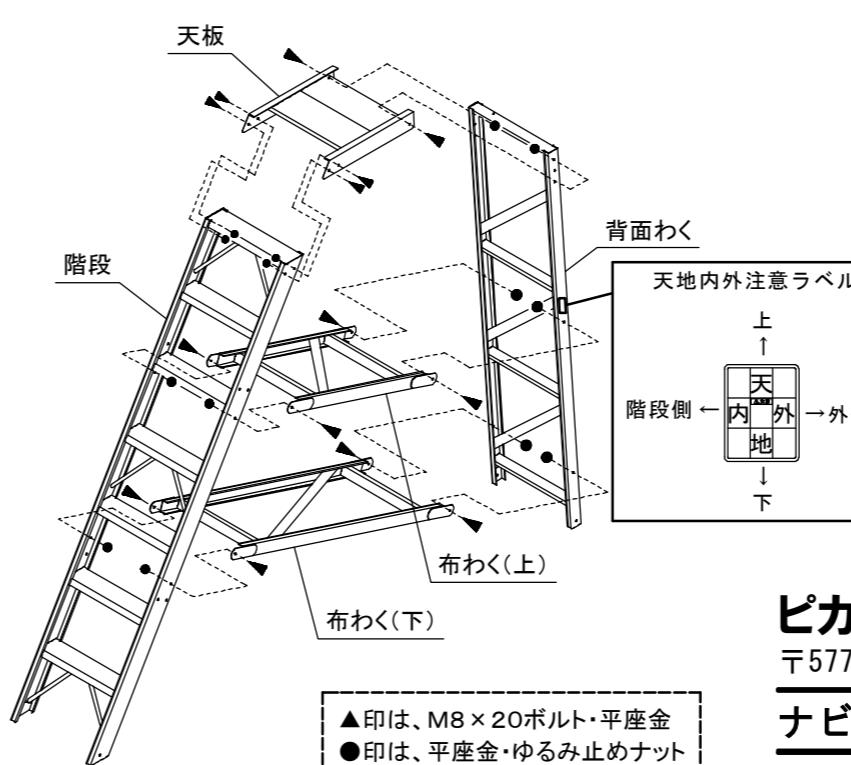

完成図

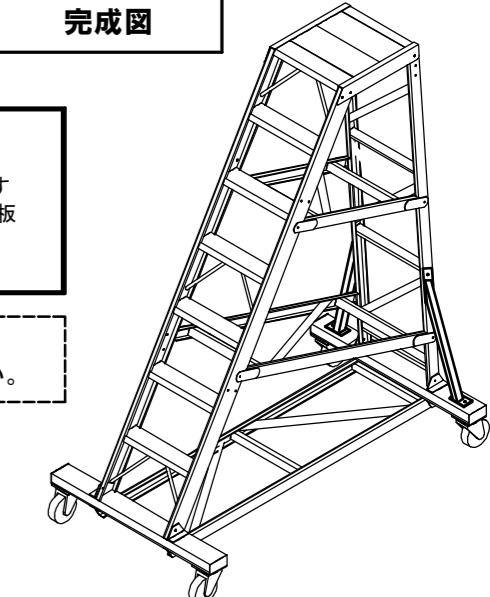

注意

全てのボルト・ナットが確実に締まっているかを確認後、手すりの取付けを行い、階段及び天板に乗り、軽くゆさぶり異常の無いことを確認してください。

手すりの取付けは手すりの組立説明書をお読みください。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。