

CM、JOB、LM、MCX型用 脱着式簡易アウトリガー（脚立用） SLP-KAUS型 取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。


また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せるところへ大切に保存してください。

⚠ 注意

本製品は、下記の脚立以外ではご使用いただけません。

兼用脚立 CM型、JOB型、MCX型
専用脚立 LM型、JOB型

各部のなまえ

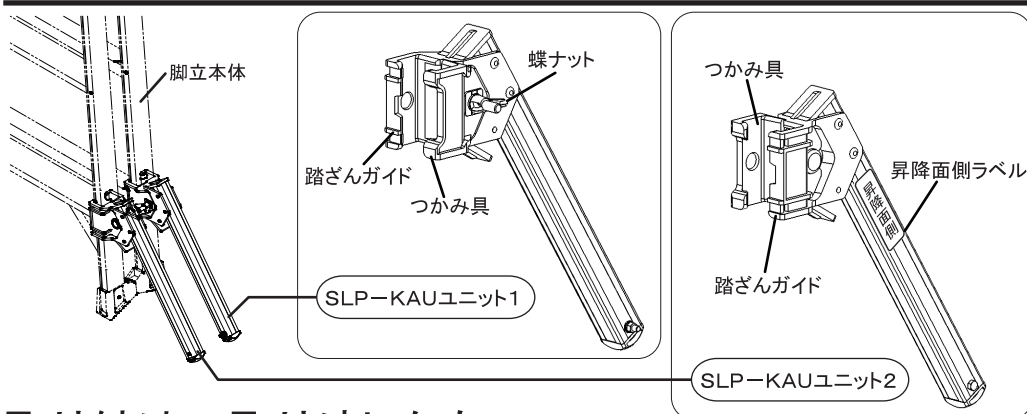

取り付け・取り外しかた


＜取り付け準備＞

【注】本製品には向きがあります。


脚立昇降面に向かって「昇降面側」ラベルが見えるように製品を脚立へ取り付けてください。

本製品の特性上、製品を脚立へ取り付けると脚立の端具が地面から浮き上がる場合があります。


1. 製品についている蝶ナットを緩めてください。
2. つかみ具を持ち、ボルトに沿ってスライドし、開口部を広げます。

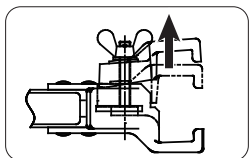

3. 脚立最下段の踏ざんに、踏ざんガイドのくぼみ
を合わせ取り付けください。
※脚立本体を持ち上げると取り付けやすくなります。

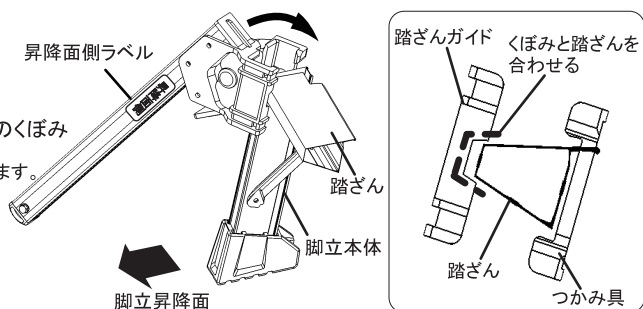

4. 製品についている蝶ナットを締め、脚立に固定します。
(つかみ具が脚立支柱に正しく固定されていることを
確認してください。)

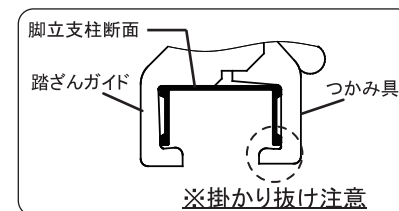

5. 取り外しは1、2の順に行い、無理に力を加えず丁寧に取り外してください。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1. 使用条件について

⚠ 警告 脚立本体の使用条件をお守りください。



強制

⚠ 警告 本製品を加工や改造しないでください。



禁止

重大な事故を起こす恐れがあります。

2. ご使用になる前に

⚠ 警告 使う前には必ず点検を行い、異常のないことを確認してください。



強制

異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 警告 変形した製品を使わないでください。



禁止

曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使用すると、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

3. 運ぶとき、本製品を使用しないとき

⚠ 注意 脚立を運ぶときは本製品を脚立から外してください。



強制

本製品が引っ掛かり事故や破損の原因になります。

ご使用前の点検

1. グリース・油・泥・雪・水・ペンキなどが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。
2. 各部の接合部に割れやいちじのしい腐食がありませんか。ある場合は絶対に使わないでください。必ず弊社までご相談ください。
3. ボルトにぐらつきはありませんか。ぐらつきがある場合は絶対に使わないでください。必ず弊社までご相談ください。
4. 可動部分はスムーズで、つかみ具はロック状態にできますか。できない場合は絶対に使わないでください。必ず弊社までご相談ください。
5. リベットのゆるみや脱落はありませんか。ゆるみや脱落している場合は絶対に使わないでください。必ず弊社までご相談ください。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

P22.10

737580201558