

# ロープ 組立説明書(2ALF)

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

正しく組立てていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。

## ●適合表

ご購入されたロープが、下記に表に適合しているかご確認ください。

製品記号	適応機種	ロープ長さ	テープの色
ALF-PA1A	2ALF-52	7.1m	緑色
ALF-PA2A	2ALF-66	9.1m	灰色
ALF-PA3A	2ALF-72	10.0m	オレンジ色
ALF-PA4A	2ALF-80	10.9m	黒色
ALF-PA5A	2ALF-93	13.1m	青色
ALF-PA6A	2ALF-107	14.8m	黄色

## 1. ロープを準備する。

ダンボールケースからロープを取り出してください。

次に図1のように上はしごが上になるように二連はしごをセットしてください。

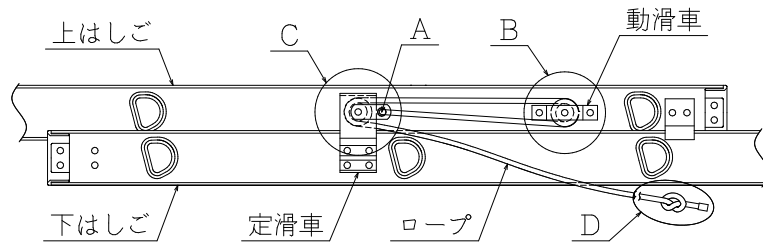


図1

## 2. A点のロープ結び方

定滑車にあるA点のロープ固定部に、図2のように①→②の順に結んでください。

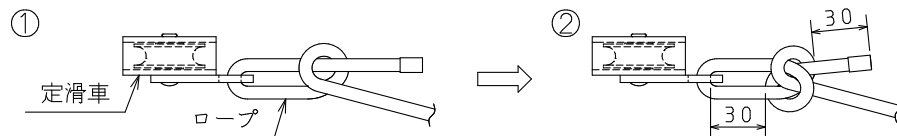


図2

## 3. B点のロープ通し方

A点よりロープを引っ張ってきて、図3のように、B点にある動滑車の下側から差し込み、上側へ通してください。

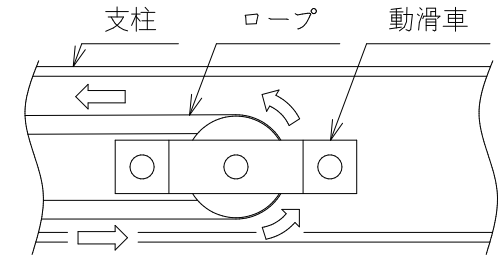


図3

## 4. C点のロープ通し方

B点よりロープを引っ張ってきて、図4のように、C点にある定滑車の上側から差し込み、下側へ通してください。

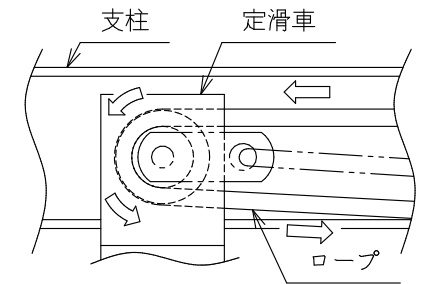


図4

## 5. D点のロープ結び方

通してきたロープの先端を図5のように結んでください。

最後に、ロープを引っ張り、結び目にゆるみがないか、簡単に解けないかを確認してください。

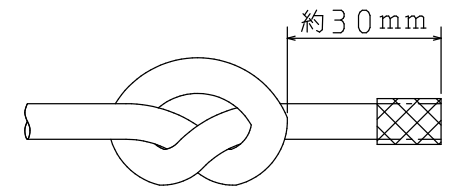


図5

## ピカ コーポレイション

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065

(土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

本書の無断転載を禁じます。