

SUSFG 型作業台

取扱説明書


このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。



- 作業台は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、作業台の安定した状態を確認してください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

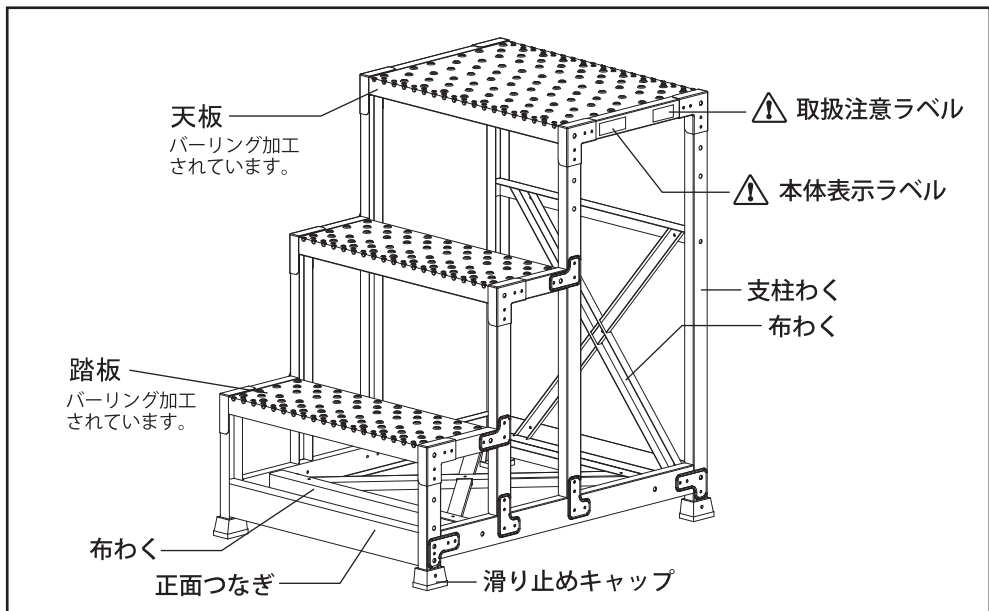

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

〈絵表示について〉

警告表示の要点が一目で理解できるように、取扱説明書の中で絵表示を使用しています。絵表示には下記の意味があります。



感電注意

感電の恐れがあることを示します。



天板の上で爪先立ちするな

バランスをくずして、左右方向への転倒や転落の恐れがあることを示します。

安全作業のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1.使用条件について



警告 本体表示ラベルに記載している最大使用質量の範囲内で使用する。

強制

体重と荷物の合計重量が、最大使用質量を超えるときは、使用しないでください。また、荷物はバランスが保てる程度の大きさや重さにしてください。



警告 作業台としての用途以外の使いかたをしない。



禁止

この製品は、高い所で作業するための足場として作られた「作業台」です。使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたをしますと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。



警告 改造・分解しない。



禁止

重大な事故を起こす恐れがあります。



警告 作業台での使用に適した服装で使用する。



強制

製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐れのある服装で使用しないでください。



注意 本体に貼り付けているラベルがなくなったり、読めなくなったりした場合は製品を使用しない。



禁止

必ず、ご購入の販売店から新しいラベルを取り寄せ、正しい位置に貼り、内容を理解してから使ってください。



注意 体調不良や安静を要するときには使用しない。



禁止

- 疲れているとき
- 薬やお酒を飲んだとき
- 病気や妊娠しているとき
- 身体に異常を感じるとき

身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。



警告 子供や取扱説明書・ラベルの内容が理解できない人には、使用させない。



禁止

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、内容が理解できない人が使うと危険です。



注意 本製品を他者に貸すときは、取扱説明書も合わせて貸し出す。



強制

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、よくご理解のうえ使うように指導してください。

2.ご使用になる前に



警告 使う前には、必ず「ご使用前の点検」を行い、異常のないことを確認する。



強制

異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。



警告 破損や変形した本製品は使用しない。



禁止

変形した製品を修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

3.運ぶときは



注意 本製品を引きずったり、投げたりしない。



禁止

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因になります。

4.移動するときは



危険 本製品を移動させるときは、天板の上に物がないことを確認して移動させる。



強制

不安定になり転倒や転落の恐れがあります。

5.設置する場所について



危険 設置するときや持ち運ぶときは、配電線（電源コード）、周囲の人や物に注意する。



強制

この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。



警告 本製品が不安定になる場所や滑りやすいところに設置して使用しない。



禁止

地面や床が下記の状態では、作業台が傾いて転倒や転落の恐れがあります。

- 柔らかい地面で、作業台が安定しない場所。
- 段差があったり、凸凹がある場所。
- 作業台がガタツク場所。
- 傾斜している場所。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。



警告 滑りやすい場所に設置して使用しない。



禁止

床や地面が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。

- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
- 濡れている床。
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ゴミ・ホコリ・落葉などで滑りやすい地面や床。
- その他、滑りやすい場所。



警告 ドアなど出入り口付近で使



用しない。

禁止

出入りする人や開けたドアで、作業台が倒されて転倒や転落の恐れがあります。



警告 風雨の強い状況で使用したり、放置したりしない。



禁止

濡れた天板、踏板で滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。



注意 足元や周囲がはっきり見えない場所には、設置しない。



禁止

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かないことが原因で、転倒やケガの恐れがあります。

6.設置するとき



警告 高さ調整のために台や箱の上に乗せて使用しない。



禁止

つなぎ目が折れたり、台や箱が移動などして、転倒や転落の恐れがあります。

7.昇り降りや作業するとき



危険 天板の端に乗ったり、爪先立ちや片足で立たないでください。



禁止



バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。天板に立つときは、身体が天板の中央になるように、バランスを考えて立ってください。



警告 本製品から身体を乗り出さない。



禁止

身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。



警告 天板の上で移動しない。



禁止

移動するとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。



警告 使用中に本製品の上で壁や物を無理に押ししたり引いたりしない。



禁止

無理に押ししたり、引いたりすると反動で作業台が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。



警告 二つの作業台の間に板をかけて、足場などに使用しない。



禁止

天板、踏板などが破損したり、作業台が不安定になって転倒や転落の恐れがあります。



警告 同時に2人以上乗らない。



禁止

作業台が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。



警告 本製品を背にして昇り降りしない。



禁止

身体が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。



注意 本製品から飛び乗ったり、飛び降りたりしない。



禁止


傷害事故の恐れがあります。降りるときは、最下段の踏板まで使って静かに降りてください。

ご使用前の点検


作業台をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1.目で見て、下記の点検をしてください。


- ① 天板や踏板にグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。

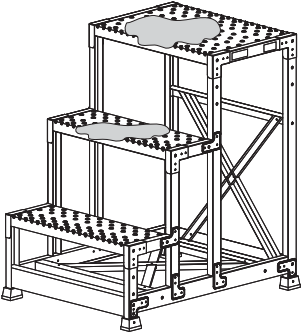


- ② 支柱わくに曲がりやネジレ・ヘコミがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい支柱わくと交換してください。

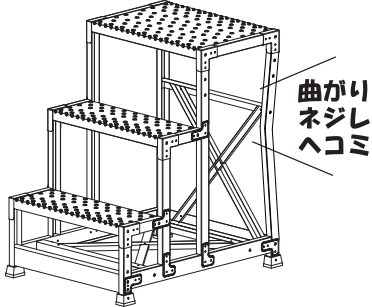

- ③ 天板や踏板に曲がりやネジレ・ヘコミがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい天板や踏板と交換してください。

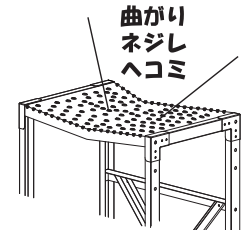


- ④ 布わくに曲がりやネジレ・ヘコミがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい布わくと交換してください。

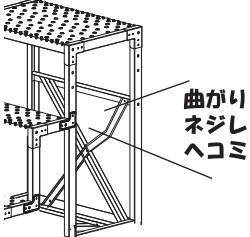


- ⑤ 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

- ⑥ リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

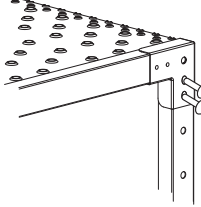

- ⑦ 支柱の滑り止めキャップがすり減ったり、外れていませんか。すり減ったり、外れたりしている場合は、絶対に使わないでください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい滑り止めキャップと交換してください。

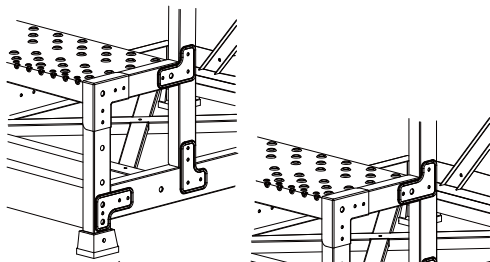


すりへり

外れ

2.下記の箇所を触って点検をしてください。


- ① 天板や踏板をねじってみて、ガタツキがないか点検してください。ガタツキがある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

ガタツキ

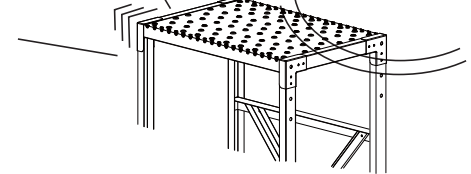

3.ボルト類は、ゆるんでいないか定期的に点検してください。

- ① 定期的にゆるんでいないか点検し、ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。

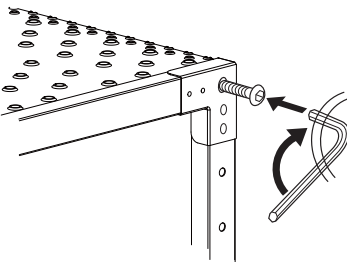

作業台の使いかた


1.設置場所について

- 平坦で安定した場所、滑りにくい地面や床、また作業台が埋もれない場所を選んで設置してください。

- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。


- 作業台の周囲に危険なものがなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。

- 設置後は、作業台にガタツキがないか確認し、ある場合は作業台の位置を移動してガタツキを取り除いてください。

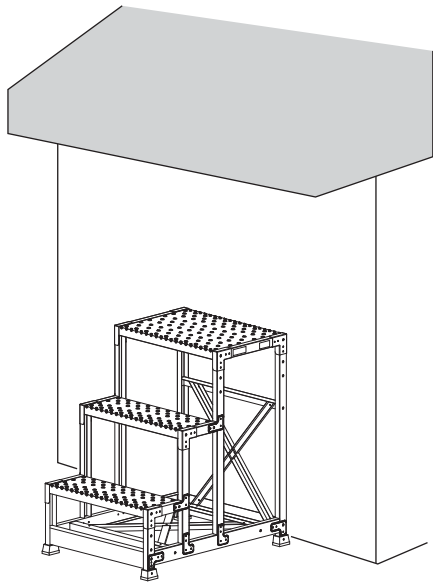

2.作業台の昇りかた・降りかた・作業のしかた


- 運動靴など滑りにくいはき物をはいてください。

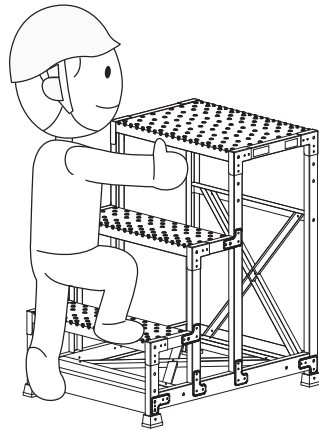

- 身体の前면을作業台の昇降面に向け、慎重に昇り降りしてください。

- 降りるときは、飛び降りずに1段ずつ踏板に足を掛けて慎重に降りてください。

- 天板の上で作業するときは、身体が作業台から乗り出さないようにしてください。

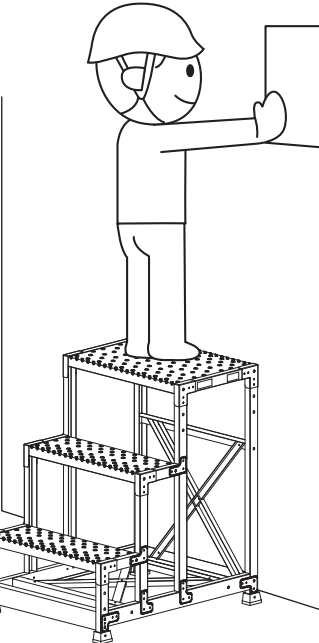

- 天板の上に立つときは、身体が天板の中央にくるようにしてください。

使用後のお手入れと保管のしかた

1.お手入れのしかた

作業台にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

〈掃除のしかた〉

- ① 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。

- ② 手あかや指紋あとなどは中性洗剤を付けて拭き取ってください。きれいに除去できない場合は、ステンレス用清掃薬液が有機溶剤を付けて拭き取ってください。その後、必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにしてください。

- ③ 鉄粉や潮風による点状の腐食は、中性洗剤を付けて拭き取ってください。ステンレス用清掃薬液も効果があります。その後、必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにしてください。

⚠ 注意

薬液や洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

ひどい汚れの場合でも、目の粗いクレンザーやサンドペーパー、スチールウールなどを使用するのは避けてください。ステンレスの表面を傷つけ、鉄粉が付着しやすくなり、腐食の原因となることがあります。

塩素系洗剤や漂白剤などは使用しないでください。腐食の原因となることがあります。



禁止

2.保管のしかた

- ① 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。

- ② 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

⚠ 注意

● 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。

● 水気の付いた異種金属製品（鉄やアルミなど）を長時間置かないようにしてください。

故障かな?と思ったら(不調診断)

〈現象〉 ● 使ったときに、グラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
支柱、天板、踏板の接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉 ● 大きくガタガタしている。

点検する箇所	処置のしかた
全体に大きく曲がりやねじれがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱、天板、踏板に、曲がりやへこみなどの変形はありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

- 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具はいちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065

(土日・祝祭日を除く9：00～17：00まで)

■ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。